




Manuel d'Utilisateur

PORTHOS

Foyer extérieur / Outdoor fireplace

Modèles: Stainless et Stainless Noir /
Stainless and Stainless Black

2 pare-vents inclus / 2 wind screens included

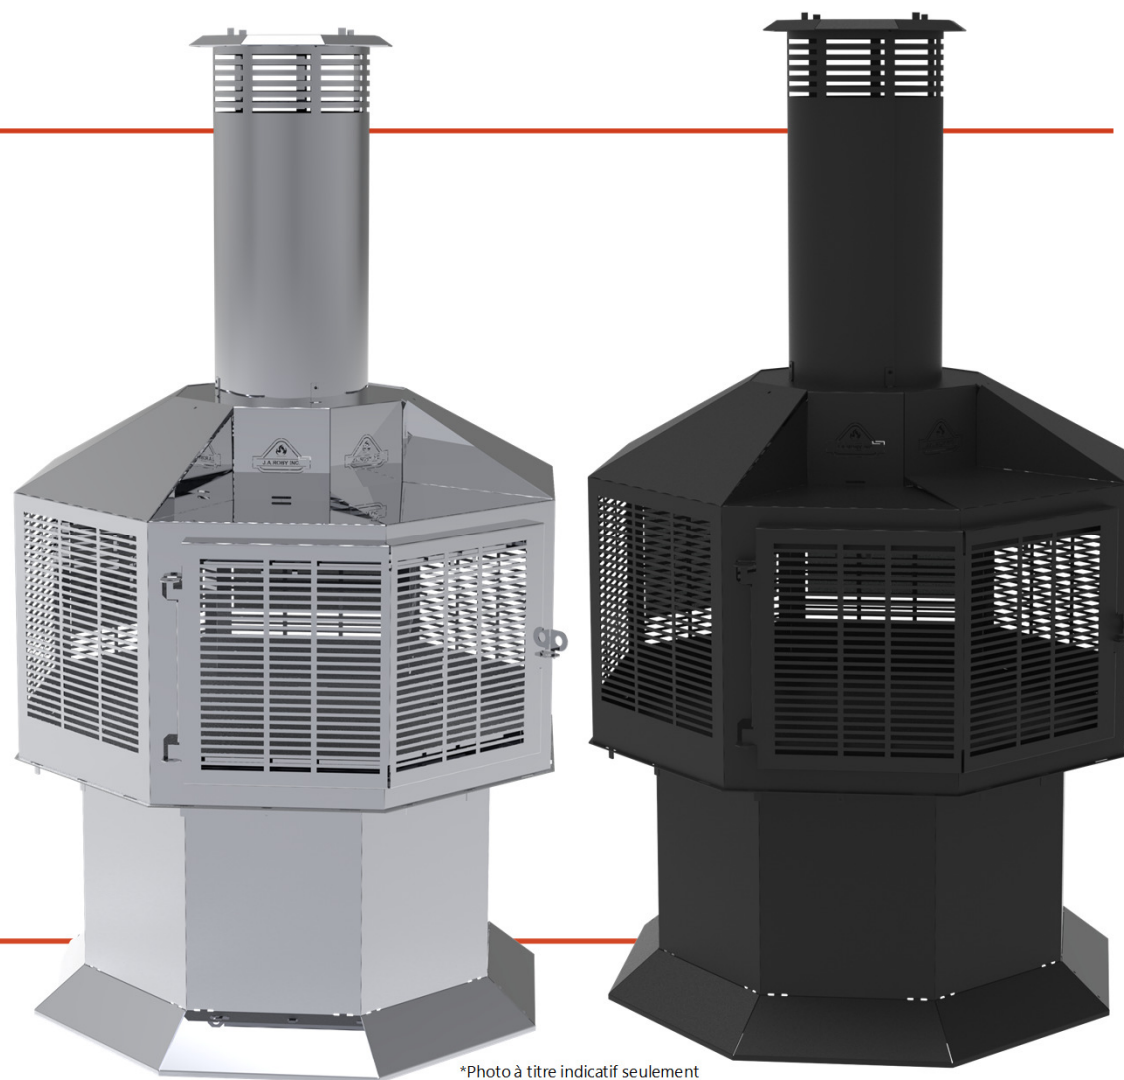

*Photo à titre indicatif seulement

490, rue de l'Argon, Québec, QC. Canada G2N 2C9
Tél.: 418-849-8095 Fax.: 418-849-0077
Jaroby.com

Spécifications / Features

Combustible / Combustible	Bois / Wood
Hauteur / Height	50"½ (129 cm)
Largeur / Width	27"½ (69 cm)
Épaisseur / Thickness	16 G (Principal/Main); 22 G (Cheminée/Chimney)
Poids (approximatif) / Weight (approximately)	70 lbs (31 kg)

AVERTISSEMENT

Lire attentivement les directives suivantes avant d'installer votre appareil. Ranger le manuel en lieu sûr et à portée de la main. Ne pas respecter les directives pourrait causer des dégâts à votre propriété, des blessures ou même la mort.

Utiliser à l'extérieur seulement. Ne JAMAIS utiliser à l'intérieur d'un bâtiment.

Garder toute matière combustible (vêtements, meubles, bois, allumettes, plastique, etc.) à une distance d'au moins 3m (10 pieds) de l'appareil. Ne pas placer le foyer sur un plancher combustible.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de fluides pour allumer le feu. Ne pas brûler de déchets ou de fluides inflammables tels que l'essence, le naphthé ou l'huile à moteur. Cet appareil a été conçu pour l'utilisation avec du bois exclusivement ; n'utiliser aucun autre combustible.

Très chaud lorsque allumé. Garder les enfants à distance. Peut causer des brûlures au contact.

Garder les portes du foyer fermées lors du fonctionnement.

WARNING

Before installing, please take a few minutes to read this owner's manual. Keep it in a sure place and easily reachable for future references. Not following these instructions could cause fire damages to the property, injuries and death.

Use outside only. NEVER use inside a building.

Keep all combustible material (clothing, furniture, wood, matches, plastic, etc) at a distance of at least 3m (10 feet) from the appliance. Do not put the fireplace on a combustible floor.


Do not use chemicals or fluids to light the fire. Never burn flammable waste or fluids such as gasoline, naphtha or engine oil

This appliance was conceived to burn wood. Do not use any other combustible.


Very hot when lighted. Keep the children away. Can cause burns by contact.

Keep the doors closed while the appliance is in function.

Liste de Composantes / Components List

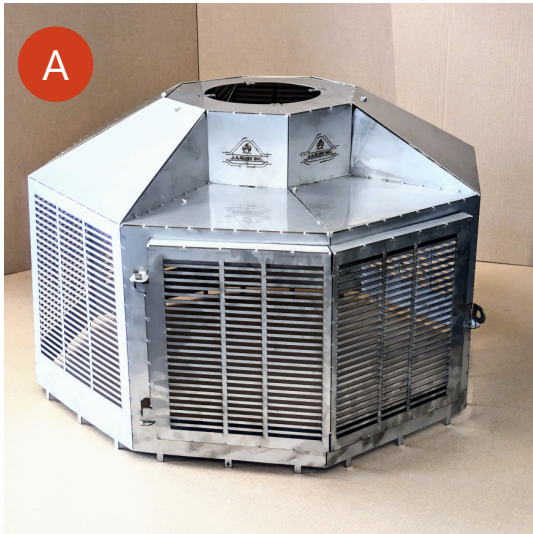

A

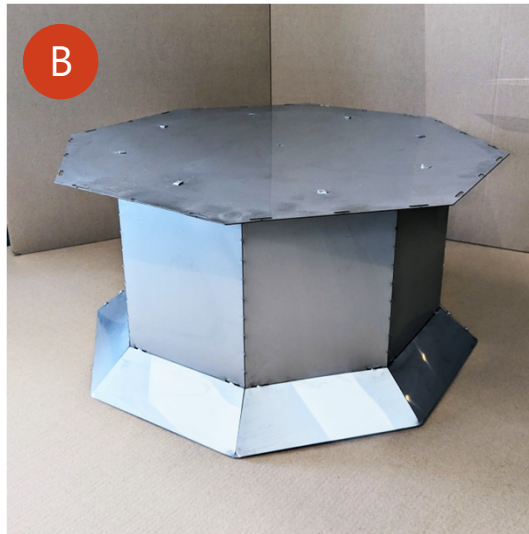

B



C



D


A Tête
Firebox

B Base
B. Base

C Cheminée et 2x
panneaux pare-vent
C. Chimney and
2x wind shields


D Vis
D. Screws

Déballage / Unpacking

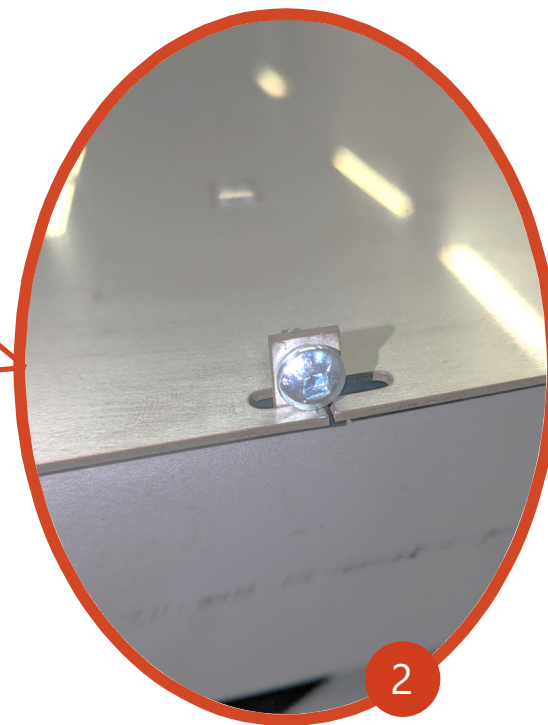


- 1 Sortir le foyer de la boîte
1. Remove the fireplace from the box
- 2 Devisser et retirer les vis de barrures
2. Remove the retaining screws


Déballage / Unpacking

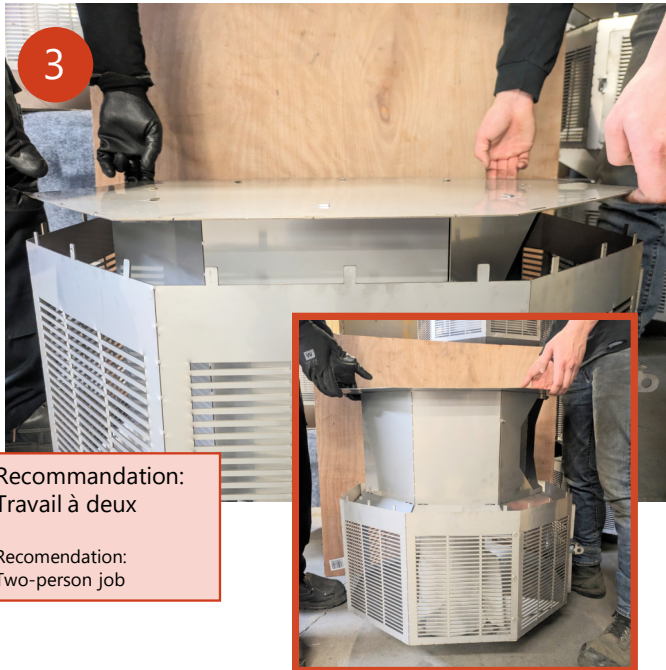

- 3 Retirer la base de l'intérieur de la tête.
3. Remove the base from inside the firebox.

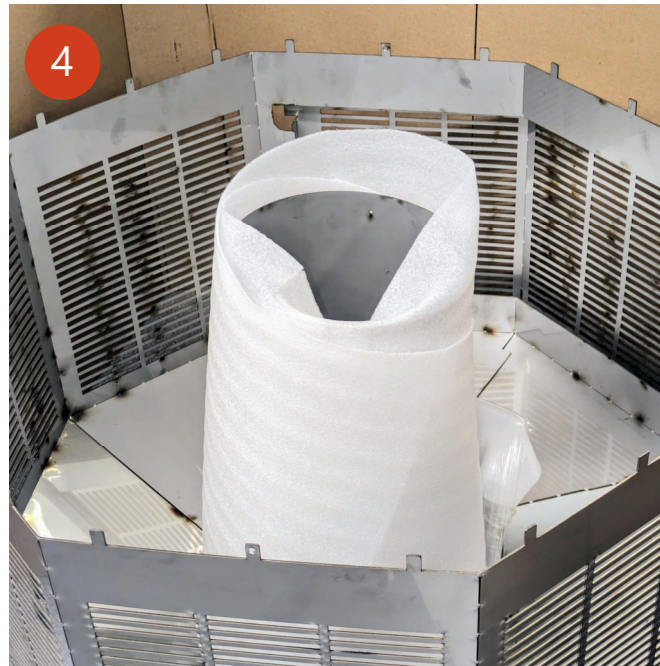

- 4 Enlever la cheminée et les pare-vents de l'intérieur
4. Remove chimney and the wind shields from firebox.

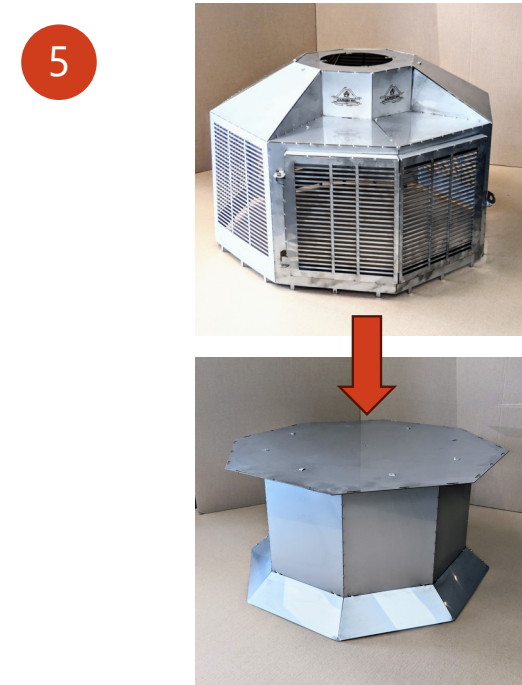

- 5 Installer la tête sur la base
5. Install the firebox on the base

Installation / Setting up



6 Insérer les languettes dans le trou de positionnement

6. Insert the tabs through the positioning cutouts.


*Au besoin, utiliser tournevis
*If needed, use a screwdriver



7 À l'aide d'un marteau, plier les languettes vers l'intérieur


7. Using a hammer, bend the tabs inwards

Installation / Setting up

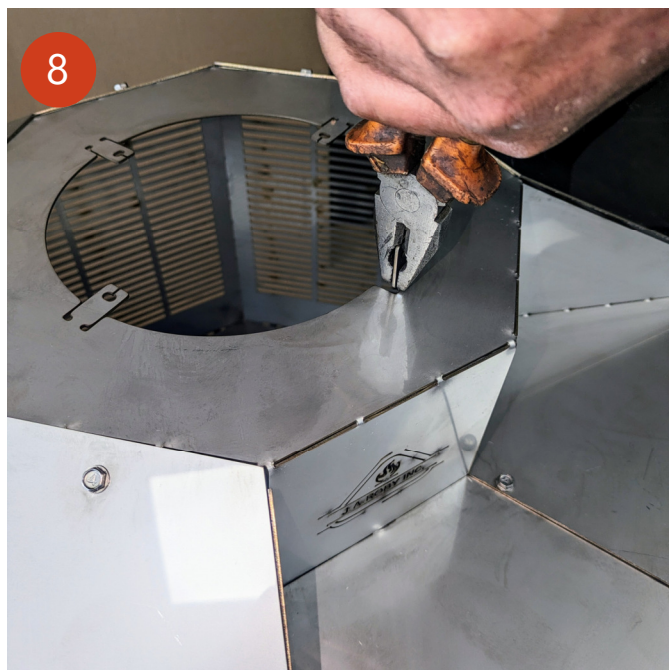

8 À l'aide de pince, plier les languettes de support de la cheminée

8. Using pliers, bend the chimney support tabs.

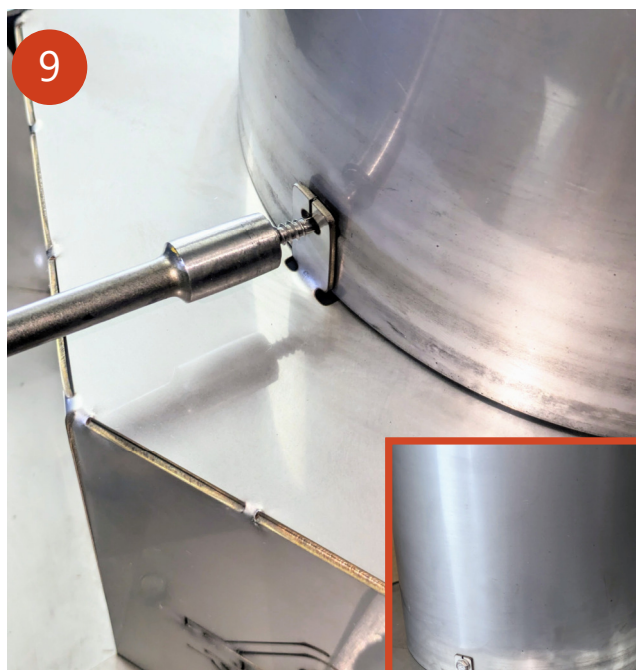

9 À l'aide des vis «D», fixer la cheminée

9. Fasten the chimney using screws "D".



10 Positionner les pare-vents à l'endroit désiré

10. Position wind shields as required